

40W USB-C 2-Port  
Wall Charger



**User Guide**

Model: MO-C002

Thanks for purchasing our products. Please read this User Guide thoroughly before use of the product and retain it for future reference.


## **Package Contents**

Packungsinhalt / Contenu du colis / Contenidos del Paquete  
/ Include nella Confezione / パッケージ内容 / 包装内容

- 1 x Wall Charger
- 1 x User Guide

## Product Diagram

Produktabbildung / Description du Produit / Diagramma del  
producto / Schema del Prodotto / 製品図 / 產品示意圖

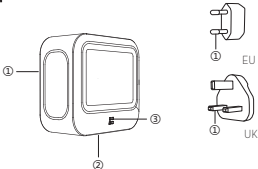

- ① AC Pin
- ② 2 PD Outputs
- ③ LED Indicator

## Specifications

Technische Daten / Spécifications / Especificaciones /  
Specifiche Tecniche / 製品仕様 / 規格

|                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                     | MO-C002                                                                                                                                                                                 |
| Input                     | 100 ~ 240V ~ 50/60Hz 1.0A(Max.)                                                                                                                                                         |
| PD Outputs                | 5.0V $\Rightarrow$ 3.0A(15.0W), 9.0V $\Rightarrow$ 3.0A(27.0W),<br>12.0V $\Rightarrow$ 3.0A(36.0W), 15.0V $\Rightarrow$ 2.67A(40.0W),<br>20.0V $\Rightarrow$ 2.0A(40.0W Max. Each Port) |
| PPS                       | 5.0-10.0V $\Rightarrow$ 2.0A(20.0W Max.)                                                                                                                                                |
| USB-C1 + USB-C2<br>Output | 5.0V $\Rightarrow$ 3.0A(15.0W), 9.0V $\Rightarrow$ 2.22A(20.0W),<br>12.0V $\Rightarrow$ 1.67A(20.0W Max.)                                                                               |
| PPS                       | 5.0-10.0V $\Rightarrow$ 2.0A(20.0W Max.)                                                                                                                                                |
| Total Output              | 40.0W Max.                                                                                                                                                                              |

## Using Your Wall Charger

Verwenden Sie Ihr Ladegerät / Utiliser votre chargeur mural /  
Usando Su Cargador de Pared / Usare del Caricatore a  
Muro / お使い方 / 壁式充電器使用方法

EN

1. Please connect your device to the wall charger with the USB charging cable, then plug the wall charger into the wall outlet via its AC pin.
2. Remove the wall charger from the wall outlet once charging is completed.

DE

1. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Ladekabel an das Ladegerät an. Stecken Sie dann das Ladegerät über den AC-Pin in die Steckdose.
2. Nehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

FR

1. Veuillez connecter votre appareil au chargeur mural à l'aide du câble USB, puis branchez le chargeur mural à la prise murale via AC.

2. Retirez le chargeur mural de la prise murale une fois que le chargement est terminée.

ES

1. Conecte su dispositivo al cargador de pared con el cable de carga USB, luego conecte el cargador de pared a la toma de pared a través de su pin de CA.
2. Retire el cargador de la toma una vez que se haya completado la carga.

IT



1. Si prega di collegare il dispositivo al caricatore a muro con il cavo di ricarica USB, poi collegare il caricatore a muro alla presa a muro tramite il pin AC.
2. Rimuovere il caricatore a muro dalla presa a muro una volta completata la ricarica.

JP

1. 充電器のプラグを90度回転させながら取り外してください。電源プラグをコンセントに奥までしっかり差し込んでください。充電器のUSBポートにケーブルのコネクタを奥までしっかりと差し込み、接続してください。
2. 充電完了後、電源プラグをコンセントから外してください。

TW

1. 請使用USB充電線將您的設備連接到壁式充電器，然後通過其AC引腳將壁式充電器插入壁式插座。
2. 充電完成後，將壁式充電器從壁式插座中取出。





Note:

- The USB charging cable is not included in the package.
- The LED indicator will keep on once connected to a wall outlet.



Hinweis:

- Das USB-Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die LED-Anzeige leuchtet weiter, wenn das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist.



Remarque:

- Le câble USB n'est pas inclus dans l'emballage.
- Le voyant reste allumé lorsque le chargeur mural est connecté à la prise murale.



Nota:

- El cable de carga USB no está incluido en el paquete.
- El indicador LED se mantendrá encendido una vez que el cargador de pared esté conectado a una toma de corriente.



IT

Nota:

- Il cavo di ricarica USB non è incluso nella confezione.
- L'indicatore LED si accende quando il caricatore a muro è collegato a una presa a muro.

JP

ご注意

- USBケーブルが付属していません。
- コンセントに接続し、通電されるとLEDライトが点灯します。

TW

注

- USB充電電纜未包含在包裝中。
- 一旦連接到牆上的插座, LED指示燈就會一直亮著。

## Caution

Warnung / Prudence / Precaución / Attenzione / ご注意 / 注意事項



- Do not expose to liquids.
- Von Feuchtigkeit fernhalten.
- Ne pas exposer aux liquides.
- No exponga a líquidos.
- Evitare il contatto coi liquidi.
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 請不要接觸液體。



- Don't dismantle.
- Nicht auseinander nehmen.
- Ne pas démonter.
- No desmantele.
- Non smontare.
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 請不要拆卸。



- Avoid dropping.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen.
- Évitez de le tomber.
- Evite caer.
- Evitare di lasciar cadere.
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。高いところ、落下しやすい場所に放置しないでください。
- 請避免跌落。



- Keep away from extreme temperatures.
- Von hohen Temperaturen fernhalten.
- Tenir éloigné des températures extrêmes.
- Mantenga alejado de temperaturas extremas.
- Tenere lontano da temperature eccessive.
- 高温になる場所での使用・放置は避けてください。
- 請遠離極端溫度。



- Not a toy. Keep out of reach of children.
- Kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- No es un juguete. Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 該產品不是玩具，請避免兒童接觸及玩耍。



- Dispose the product as per local law and regulations.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen.
- Disposez le produit conformément aux lois et réglementations locales.
- Deseche el producto según las leyes y regulaciones locales.
- Disponiamo il prodotto secondo le leggi e i regolamenti locali.
- 当地の条例と規則に従って製品を使用してください。
- 請按照當地法律法規使用並處理產品。

## Warranty

Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / 保証 / 保修期



- 18 Months Warranty
- 18-monthige Garantie
- Garantie de 18 mois
- Garantía de 18 Meses
- 18 Mesi di Garanzia
- 18 か月の安心保証。
- 18 個月



- Life-time Support
- Lebenslanger Support
- Assistance à vie
- Soporte de por Vida
- Supporto Clienti a Vita
- 長期間のカスタマサポート。
- 免費提供客服諮詢

Note: This warranty is void if the defect is caused by.

Hinweis: Diese Garantie ist ungültig, wenn.

Remarque: Cette garantie est nulle si.

Nota: Esta garantía no es válida si.

Nota: Questa garanzia è nulla se.

ご注意：下記の場合は保証対象になりませんのでご注意ください。

注：如果缺陷是由以下原因造成的，則本保修無效。



- Damage caused by force majeure.
- Der Mangel ist auf höhere Gewalt zurückzuführen.
- Le défaut est causé par une force majeure.
- El defecto es causado por fuerza mayor.
- Difetto è causato da forza maggiore.
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合。
- 因不可抗力造成的損害。



- Accidental damage, misuse, abuse, neglect.
- Produkt ist durch Unfall, Missbrauch, Missbrauch oder Nachlässigkeit beschädigt.
- Le produit est endommagé par accident, mauvaise utilisation, abus ou négligence.
- El producto está dañado por accidente, mal uso, abuso o negligencia.
- Il prodotto è danneggiato da incidenti, uso improprio, abuso o negligenza.
- 使用上の酷使、管理不足、過失または事故によって生じた故障と認められる場合。
- 因意外導致的損壞、誤用、濫用、以及疏忽使用。



- Improper repair or alteration by unauthorized persons.
- Der Mangel beruht auf unsachgemäßer Reparatur oder Änderung durch nicht autorisiertes Personal.
- Le défaut est dû à une réparation ou à une modification inappropriée par des personnes non autorisés.
- El defecto se debe a una reparación o alteración inadecuada por parte de personal no autorizado.
- Il problema è dovuto a riparazioni o alterazioni improprie da parte di personale non autorizzata.
- 当社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合。
- 未經授權人員的不當維修或改動。



- Expired warranty period.
- Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen.
- La période de garantie a expiré.
- El periodo de garantia ha expirado.
- Il periodo di garanzia è scaduto.
- 保証期間が切れる場合。
- 已過保修期。

## FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.

## WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.



Made in China

